


Street Pro Side Skirts Assembly Instruction

Before assembly



Prepare the side skirts, assembly kit and necessary tools before assembly. We recommend using jacks and working with two people. The car should be clean and dry.

Step 1

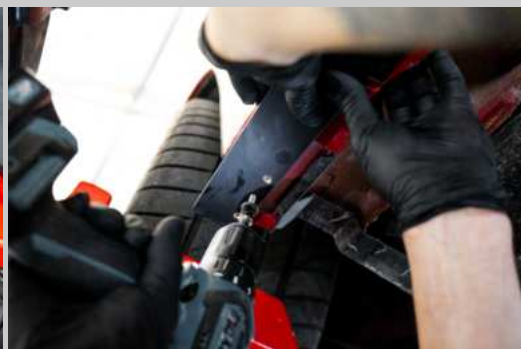

Step 1

Place the side skirts against the car's sills. Check the fit. Then, use two screws to secure the side skirts to the car's sills so that they don't move.


Step 2



Step 2

Use screws to secure the side skirts to the car. The screws should be screwed through the original holes in the side skirts.

Side Flaps Assembly Instruction

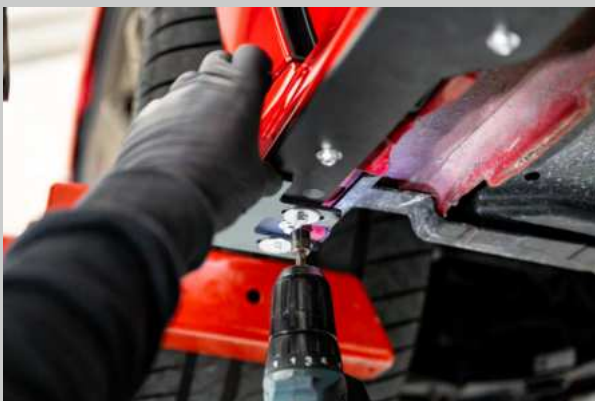

Place the side flaps against the side skirts where the thread is visible. Screw the side flaps in lightly so that you can move them. Then determine how much the side flaps will stick out from the side skirts. Then tighten the screws holding the side flaps securely. Done.

(FR) Français

Instructions de montage des jupes latérales Street Pro

Avant le montage

Préparez les jupes latérales, le kit de montage et les outils nécessaires avant le montage. Nous vous recommandons d'utiliser des crics et de travailler à deux. La voiture doit être propre et sèche.

Étape 1

Placez les jupes latérales contre les bas de caisse. Vérifiez l'ajustement. Fixez ensuite les jupes latérales aux bas de caisse à l'aide de deux vis afin qu'elles ne bougent pas.

Étape 2

Fixez les jupes latérales à la voiture à l'aide de vis. Les vis doivent être vissées dans les trous d'origine des jupes latérales.

Instructions de montage des bavettes latérales

Placez les bavettes latérales contre les jupes latérales, là où le filetage est visible. Vissez-les légèrement pour pouvoir les déplacer. Déterminez ensuite la distance entre les bavettes latérales et les bas de caisse. Serrez ensuite les boulons qui les maintiennent fermement. Terminé.

(ES) Español

Instrucciones de montaje de los faldones laterales Street Pro

Antes del montaje

Prepare los faldones laterales, el kit de montaje y las herramientas necesarias antes del montaje. Recomendamos usar gatos y trabajar con dos personas. El vehículo debe estar limpio y seco.

Paso 1

Coloque los faldones laterales contra los umbrales del vehículo. Compruebe que encajen bien. A continuación, utilice dos tornillos para fijar los faldones laterales a los umbrales del vehículo y evitar que se muevan.

Paso 2

Utilice tornillos para fijar los faldones laterales al vehículo. Los tornillos deben introducirse en los orificios originales de los faldones laterales.

Instrucciones de montaje de las aletas laterales

Coloque las aletas laterales contra los faldones laterales donde la rosca sea visible. Atorníllelas ligeramente para poder moverlas. A continuación, determine cuánto sobresaldrán las aletas laterales de los faldones laterales. Apriete los pernos que las sujetan firmemente. Listo.

(DE) Deutsch

Montageanleitung für Street Pro Seitenschweller

Vor der Montage

Bereiten Sie die Seitenschweller, den Montagesatz und das benötigte Werkzeug vor. Wir empfehlen die Verwendung von Wagenhebern und die Montage durch zwei Personen. Das Fahrzeug sollte sauber und trocken sein.

Schritt 1

Legen Sie die Seitenschweller an die Schweller. Prüfen Sie die Passform. Befestigen Sie die Seitenschweller anschließend mit zwei Schrauben am Schweller, damit sie sich nicht bewegen.

Schritt 2

Befestigen Sie die Seitenschweller mit Schrauben am Fahrzeug. Die Schrauben sollten durch die Originallöcher in den Seitenschwellern geschraubt werden.

Montageanleitung für die Seitenklappen

Legen Sie die Seitenklappen an der sichtbaren Gewindebohrung an die Seitenschweller. Schrauben Sie die Seitenklappen leicht an, sodass Sie sie bewegen können. Bestimmen Sie anschließend, wie weit die Seitenklappen über die Seitenschweller hinausragen. Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest, die die Seitenklappen festhalten. Fertig.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio delle minigonne laterali Street Pro

Prima del montaggio

Preparare le minigonne laterali, il kit di montaggio e gli attrezzi necessari prima del montaggio. Si consiglia di utilizzare dei martinetti e di lavorare in due persone. L'auto deve essere pulita e asciutta.

Fase 1

Posizionare le minigonne laterali contro i longheroni dell'auto. Verificare la tenuta. Quindi, utilizzare due viti per fissare le minigonne laterali ai longheroni dell'auto in modo che non si muovano.

Fase 2

Utilizzare le viti per fissare le minigonne laterali all'auto. Le viti devono essere avvitate attraverso i fori originali delle minigonne.

Istruzioni di montaggio dei flap laterali

Posizionare i flap laterali contro le minigonne laterali dove la filettatura è visibile. Avvitare leggermente i flap laterali in modo da poterli muovere. Quindi determinare di quanto i flap laterali sporgono dalle minigonne. Quindi serrare saldamente i bulloni che fissano i flap laterali. Fatto.