Spoiler Cap Installation Manual

1. Place the extension cap to the spoiler for the initial fitment.
2. Place masking tape on the car spoiler at the extension cap edges that will be used for marking the placement of the part.
3. Use measuring tape to find even distances from the reference points of your car to the edges of the extension cap (ask for assistance to hold part in place while taking measurement)

Make sure that distances measured from the left and the right side are equal.We do not recommend finding the center point of the extension cap and the spoiler since it will make correct fitment more difficult.

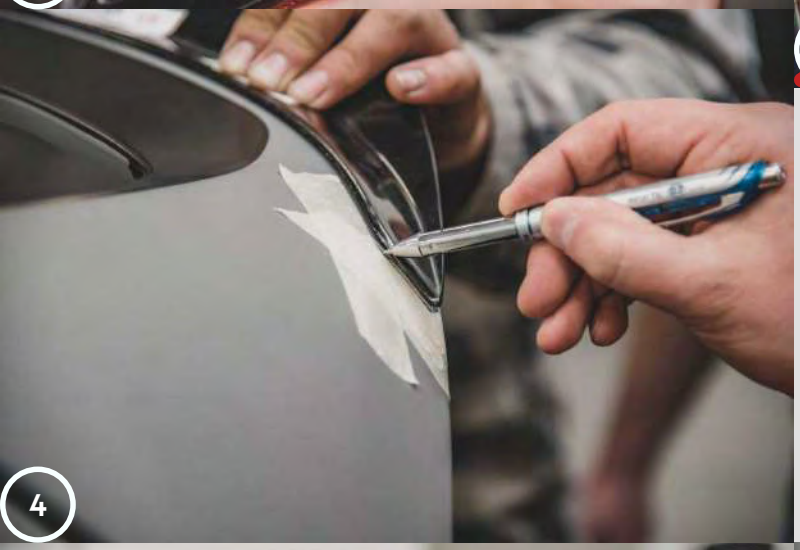

4. Outline the edges of the extension cap on the masking tape.

5. Put the extension cap to the side.

Use provided degreasing cloth to clean the spoiler prior installation.

If the car has a PPF foil or ceramic coating, before gluing the cap spoiler, remove a fragment of the foil or coating at the gluing point so that the mounting tape sticks directly to the paint.

6. Remove 2-3cm of the foil from the double sided mounting tape at the edge of the extension cap.

7. Place the extension cap at the both points that you marked on the masking tape (as described in point 4 of this

8. Slowly remove the rest of the foil from the double sided mounting tape holding extension cap in the marked place of fitment and applying pressure (ask someone for assistance to prevent part from movement)

9. Remove the protective foil from the part.

10. Use the heat gun to slightly heat the extension cap, so the mounting tape sticks well to the surface of the spoiler. Be cautious not to use excessive heat or if possible set the heat to a minimum. Keep **30-40cm** distance while heating the extension cap. Overheating could cause damage to the product.

(DE) Deutsch
Montageanleitung für Spoiler-Cap

1. Platzieren Sie die Spoilerkappe am Montageort.
2. Markieren Sie mit Kreppband den Umriss der Spoilerkappe.
3. Bringen Sie die Spoilerkappe mit einem Maßband in die richtige Position. Sie sollten gleiche Abstände zwischen den äußersten Kanten der Spoilerkappe und bestimmten Punkten am Heck des Fahrzeugs messen, z. B. Lampen oder der Kante des Kofferraumdeckels. Wir empfehlen, die Mitte der Spoilerkappe und der Klappe nicht zu messen, da dies zu einer falschen Ausrichtung führen kann.
4. Nachdem Sie die Spoilerkappe positioniert haben, markieren Sie die entsprechende Position auf dem Abdeckband.
5. Entfernen Sie die Spoilerkappe vom Montageort. Reinigen Sie den Montageort mit einem entfettenden Tuch.

Aufmerksamkeit! Wenn das Auto über eine PPF-Folie oder eine Keramikbeschichtung verfügt, entfernen Sie vor dem Aufkleben der Spoilerkappe ein Stück der Folie oder der Keramikbeschichtung an der Klebestelle, damit das Montageband direkt am Lack haftet.

6. Entfernen Sie nach der Reinigung ca. 5 cm der Schutzfolie vom Spoilerkappenband an beiden äußersten Kanten.
7. Platzieren Sie die Spoilerkappe entsprechend den Markierungen auf dem Abdeckband am Montageort.
8. Entfernen Sie langsam die restliche Schutzfolie vom Montageband, während Sie die Spoilerkappe an Ort und Stelle halten. Während Sie das Sicherungsband entfernen, drücken Sie die Spoilerkappe an den Einbauort. Wir empfehlen die Montage mit zwei Personen.
9. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Spoilerkappe.
10. Erhitzen Sie die montierte Spoilerkappe mit einer Heizung leicht, damit das Montageband an der Montagefläche haftet. Dieser Vorgang sollte mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden, um die Oberfläche der Spoilerkappe nicht zu beschädigen. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 - 40 cm zur Spoilerkappe ein.

Weitere Anweisungen finden Sie unter www.maxtondesign.com/manuals

(FR) Français
Instructions de montage du Spoiler-Cap

1. Placez le capuchon du spoiler à l'emplacement de montage.
2. Utilisez du ruban adhésif pour marquer le contour du capuchon du spoiler.
3. Utilisez un ruban à mesurer pour placer le capuchon du spoiler dans la position appropriée. Vous devez mesurer des distances égales entre les bords extrêmes du capuchon du spoiler et les points désignés à l'arrière de la voiture, par exemple les feux ou le bord du couvercle du coffre. Nous ne recommandons pas de mesurer le centre du capuchon et du rabat du spoiler car cela pourrait entraîner un mauvais alignement.
4. Après avoir positionné le capuchon du spoiler, marquez son emplacement approprié sur le ruban de masquage.
5. Retirez le capuchon du spoiler de l'emplacement de montage. Utilisez un chiffon dégraissant pour nettoyer le site d'installation.

Attention! Si la voiture est équipée d'un film PPF ou d'un revêtement céramique, avant de coller le capuchon du spoiler, retirez un fragment du film ou du revêtement céramique à l'endroit du collage afin que le ruban de montage adhère directement à la peinture.

6. Après le nettoyage, retirez environ 5 cm du film de protection de la bande du capuchon du spoiler sur les deux bords extrêmes.
7. Placez le capuchon du spoiler à l'emplacement de montage selon les marques faites sur le ruban de masquage.
8. Retirez lentement le reste du film protecteur du ruban de montage tout en gardant le capuchon du spoiler en place. Tout en retirant le ruban de fixation, appuyez le capuchon du spoiler sur le site d'installation. Nous recommandons le montage à deux personnes.
9. Retirez le film de protection du capuchon du spoiler.
10. Utilisez un appareil de chauffage pour chauffer légèrement le capuchon du spoiler monté afin que le ruban de montage adhère à la surface de montage. Cette opération doit être effectuée avec précaution afin de ne pas endommager la surface du capuchon du spoiler, en gardant une distance minimale de 30 à 40 cm du capuchon du spoiler.

Pour plus d'instructions, visitez www.maxtondesign.com/manuals

(ES) Español
Instrucciones de montaje Spoiler-Cap

1. Coloque la tapa del alerón en la ubicación de montaje.
2. Utilice cinta adhesiva para marcar el contorno de la tapa del alerón.
3. Utilice una cinta métrica para colocar la tapa del alerón en la posición adecuada. Debe medir distancias iguales entre los bordes extremos de la tapa del spoiler y los puntos designados en la parte trasera del automóvil, por ejemplo las luces o el borde de la tapa del maletero. No recomendamos medir el centro de la tapa del alerón y la solapa, ya que esto puede provocar una alineación incorrecta.
4. Después de colocar la tapa del alerón, marque su ubicación adecuada en la cinta adhesiva.
5. Retire la tapa del alerón de la ubicación de montaje. Utilice un paño desengrasante para limpiar el lugar de instalación.

¡Atención! Si el automóvil tiene lámina de PPF o revestimiento cerámico, antes de pegar la tapa del alerón, retire un fragmento de lámina o revestimiento cerámico en el lugar del pegado para que la cinta de montaje se adhiera directamente a la pintura.

6. Después de la limpieza, retire unos 5 cm de la lámina protectora de la cinta de la tapa del spoiler en ambos bordes extremos.
7. Coloque la tapa del alerón en el lugar de montaje de acuerdo con las marcas hechas en la cinta adhesiva.
8. Retire lentamente el resto de la lámina protectora de la cinta de montaje mientras mantiene la tapa del alerón en su lugar. Mientras retira la cinta de seguridad, presione la tapa del spoiler en el sitio de instalación. Recomendamos el montaje con dos personas.
9. Retire la lámina protectora de la tapa del spoiler.
10. Utilice un calentador para calentar ligeramente la tapa del alerón montada de modo que la cinta de montaje se adhiera a la superficie de montaje. Esta operación debe realizarse con el debido cuidado para no dañar la superficie de la tapa del spoiler, manteniendo una distancia mínima de 30 - 40 cm de la tapa del spoiler.

Para obtener más instrucciones, visite www.maxtondesign.com/manuals

(IT) Italiano
Istruzioni di montaggio Spoiler-Cap

1. Posizionare il cappuccio dello spoiler nella posizione di montaggio.
2. Utilizzare il nastro adesivo per contrassegnare il contorno del cappuccio dello spoiler.
3. Utilizzare un metro a nastro per posizionare il cappuccio dello spoiler nella posizione appropriata. Dovresti misurare distanze uguali tra i bordi estremi della calotta dello spoiler e i punti designati nella parte posteriore dell'auto, ad esempio le luci o il bordo del cofano del bagagliaio. Si sconsiglia di misurare il centro del cappuccio dello spoiler e dell'aletta in quanto ciò potrebbe comportare un allineamento errato.
4. Dopo aver posizionato il cappuccio dello spoiler, segnare la posizione appropriata sul nastro adesivo.
5. Rimuovere il cappuccio dello spoiler dalla posizione di montaggio. Utilizzare un panno sgrassante per pulire il sito di installazione.

Attenzione! Se l'auto è dotata di una pellicola PPF o di un rivestimento ceramico, prima di incollare il cappuccio dello spoiler, rimuovere un frammento della pellicola o del rivestimento ceramico al posto dell'incollaggio in modo che il nastro di montaggio aderisca direttamente alla vernice.

6. Dopo la pulizia, rimuovere circa 5 cm di pellicola protettiva dal nastro del cappuccio dello spoiler su entrambi i bordi estremi.
7. Posizionare il cappuccio dello spoiler nella posizione di montaggio in base ai segni fatti sul nastro adesivo.
8. Rimuovere lentamente il resto della pellicola protettiva dal nastro di montaggio mantenendo il cappuccio dello spoiler in posizione. Mentre rimuovi il nastro di fissaggio, premi il cappuccio dello spoiler sul punto di installazione. Consigliamo il montaggio con due persone.
9. Rimuovere la pellicola protettiva dal cappuccio dello spoiler.
10. Utilizzare un riscaldatore per riscaldare leggermente il cappuccio dello spoiler montato in modo che il nastro di montaggio aderisca alla superficie di montaggio. Questa operazione deve essere eseguita con la dovuta attenzione per non danneggiare la superficie della calotta spoiler, mantenere una distanza minima di 30 - 40 cm dalla calotta spoiler.

Per ulteriori istruzioni, visitare www.maxtondesign.com/manuals